


# CL1200 asennusohje

Kalustelukko voidaan asentaa esim.

A) Säilytyskaappeihin, -lokeroihin ja pukukaappeihin mekaanisen lukon tilalle.

B) Voidaan asentaa myös ilman lukkoa oleviin säilytyskaappeihin, -lokeroihin ja pukukaappeihin.

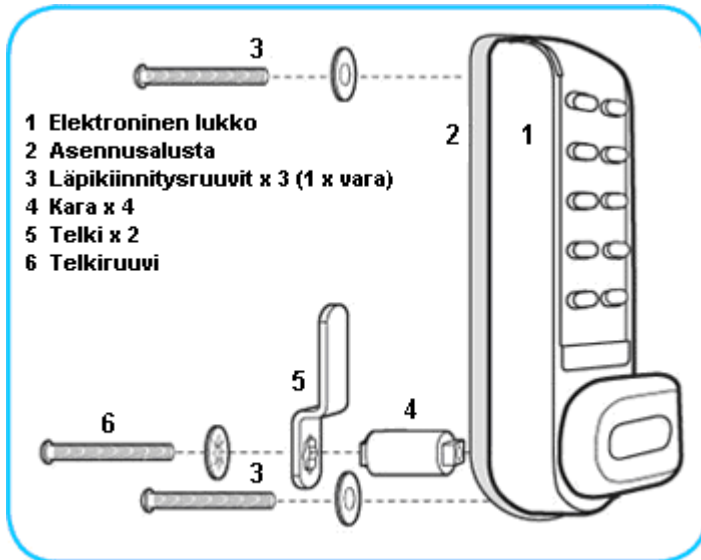

## Huomioitavaa

- Ennen asentamista aseta paristot lukkoon ja tutustu lukon toimintoihin sekä ohjelmoimiseen.
- Väännin ei käänny ennen kuin syötät tehdasasetetun pääkäyttäjäkoodin 11 33 55 77 tai käyttäjäkoodin 22 44.
- Katso ohjelmointiohjeesta ohjeet ja aseta oikea käyttötoiminto. Vaihda pääkäyttäjä ja käyttäjäkoodi ohjeen mukaisesti.

## Asennusohje

### A) Korvataan mekaaninen kalustelukko

1. Irrota ovesta/luukusta vanha lukko
2. Aseta porauskaavio vanhan lukon jättämän reiän päälle merkataksesi kiinnityspisteet.
3. Poraaja kaksi 6mm reikää kaavion osoittamiin kohtiin.
4. Aseta lukko ja asennusalusta paikoilleen ja kiinnitä ruuvit. Ruuvit ovat sopivan pituiset, kun ovivahvuuteen lisätään n. 12mm.
5. Oven sisäpuolelle valitaan oikean pituinen kara ja telki oven sekä karmin mukaan. Kara ja telki kiinnitetään mukana tulleella ruuvilla ja aluslevyllä.
6. Tarkista pääkäyttäjäkoodi ja käyttäjäkoodi ennen kuin suljet oven.
7. Jos et vielä ole vaihtanut niitä, niin vaihda ne nyt!

### B) Uusi asennus

1. Aseta porauskaavio oveen ja merkkää porattavat reiät. 2 x 6mm läpikiinnitys reiät ja 16mm kara-aukko.  
**Tärkeää:** Ennen poraamista pitää tarkastaa, että lukko on sijoitettu oikein ja telki ylettyy lukitsemaan oven. Lisäksi pitää tarkastaa, että teljellä tilaa kääntyä lukko asentoon.
2. Poraaja kaikki reiät asennusta varten.
3. Jatka yllä olevan ohjeen mukaisesti kohdat 4 - 7.